


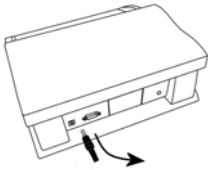


## Neopost IJ-35, IJ-45, IJ-65, IJ-70, IJ-75, IJ-80 og IJ-85

Bruksanvisning for endring av portotakster

(PostMaster LCD 2 og 5 kg)

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koble fra strømmen til vekten. Trekk ut kontakten.</li> <li>2. Ta av toppdekselet forsiktig</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Fjern dekselet i bakkant av maskinen forsiktig</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Fjern den gamle porto oppgraderingen. Sett inn den nye slik den gamle stod og sett dekselene tilbake på plass</li> </ol>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Dersom det følger med nytt tastaturkart, må det byttes. Tastene kan ha byttet plass, eller det er kommet nye taster til.</li> <li>6. Sett vekten slik at den står riktig på et jevnt underlag og koble til strømmen. Den viser nå datoen som de nye satsene er gyldig fra, samtidig vil alle tastelampene lyse en liten stund. Vekten er nå klar til bruk.</li> </ol>	